




Ændring af temperatur i rum

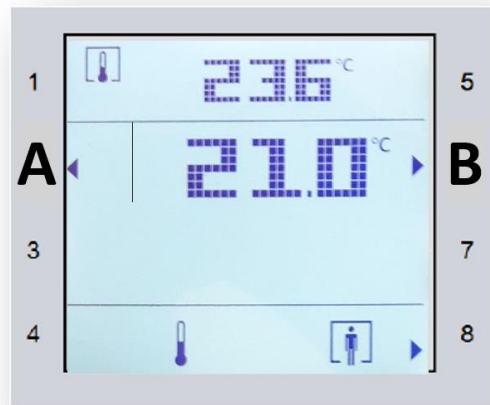



I øverste linje i displayet vises den aktuelle temperatur, målt hvor trykket er placeret (23,6 °C). Temperaturen kan reguleres med +/- 3 grader, i forhold til det centralt styret setpunkt. Dette gøres ved først, at trykke en gang på A eller B tasterne for at aktivere displayet. Dernæst kan temperaturen reguleres på A og B tasterne.

- Vises  symbolet i øverste linje er køling aktiv.
- Vises  symbolet i øverste linje er varme aktiv.



Lokalet er 23,4°C grader. Her ønskes 21°C grader, så køle symbol viser der køles.

Nat/helligdags sænkning


Indikeres ved, at der ikke vises  eller  symbol i øverste linje. Dette styres af KLP's driftsafdeling.

Central styring


Anlæggets default setpunkt, kan styres centralt af KLP's driftsafdeling.

Funktionsbeskrivelse for forlængelse af ventilation udenfor normal arbejdstid



NB. Display bruges kun til lokal rum temperatur regulering

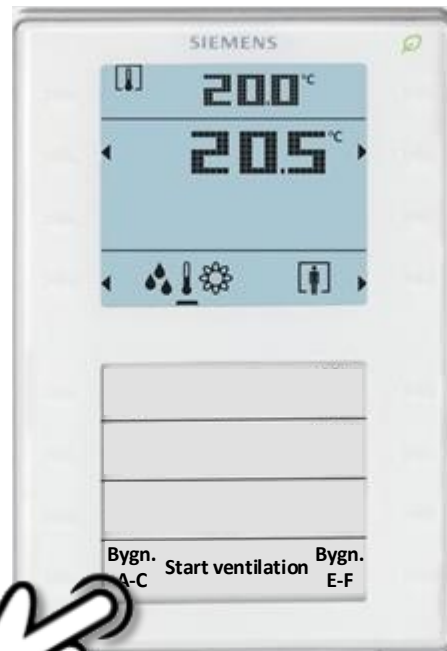

Tryk for at forlænge ventilationsanlæg driftstid udenfor normal arbejdstid i respektive bygninger.

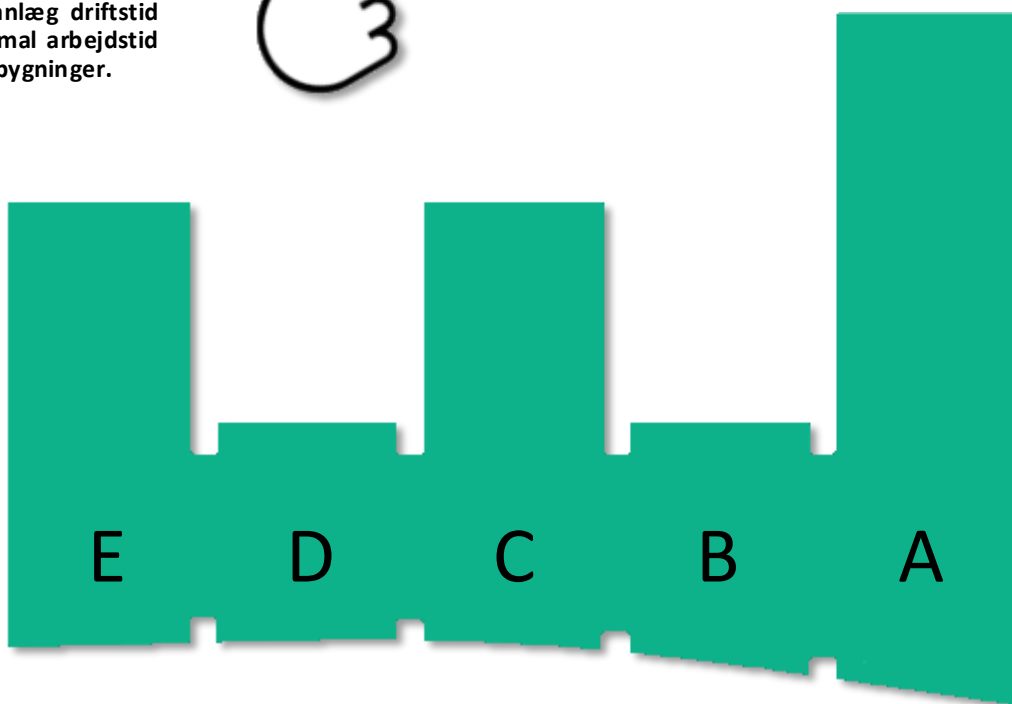

NB. Display bruges kun til temperatur regulering

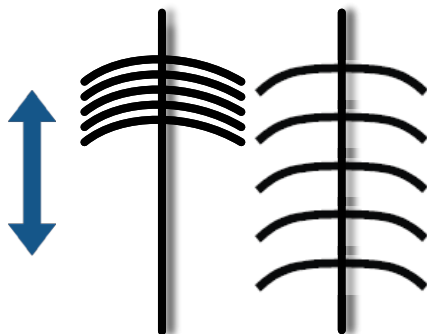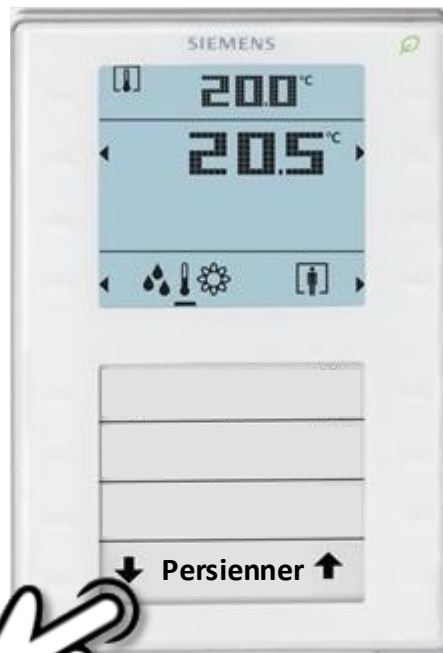

Køre persienerne helt op eller ned

Tryk og hold op/ned tasten inde, indtil persienerne begynder, at køre op/ned og lukke af for solen. Et hurtigt kort tryk vil stoppe persienerne, hvor de er nået til.



Vippe lamellerne

Hurtigt kort tryk op/ned for, at vippe lamellerne når persienerne står stille.

NB. Display bruges kun til temperatur regulering

